

Check ind mini

1st. Line maintenance manual



KONTAKT INFORMATIONER

Kontakt info:

[E- Mail: helpdesk.rk@midttrafik.dk](mailto:helpdesk.rk@midttrafik.dk)

Tlf.: 70 20 10 15

(mulighed for at indtale en besked, som vil blive besvaret hurtigst muligt.)

Åbningstid: Hverdage 07.00 – 15.00 (fredag 07.00.-14.30.)

Spørgsmål ang. **Rute data / Topologi**

[E- Mail: data@midttrafik.dk](mailto:data@midttrafik.dk)

1. Fejl ID


Den største fejlkilde i CIM er hvis enheden taber sin Bluetooth instilling. Dette medfører at der ikke kan synkroniseres, laves log ind eller kontakt til printer.

Tabt bluetooth ved synkronisering ses som fig.1 Tabt bluetooth ved log ind ses som fig.2 Hvis disse fejlmeldinger fremkommer, forsøges genetablring som vist i punkt 2 eller 3

Fig.1



Fig.2

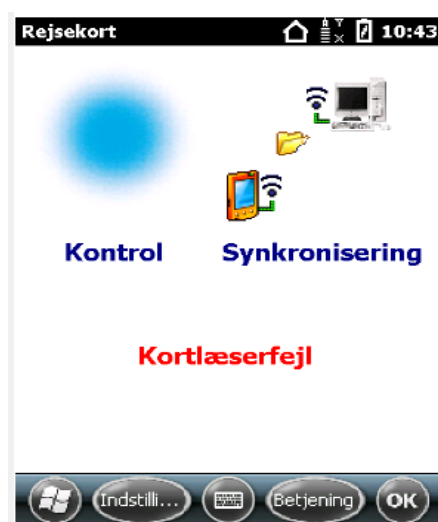




2. Genskab parring

1.



2.

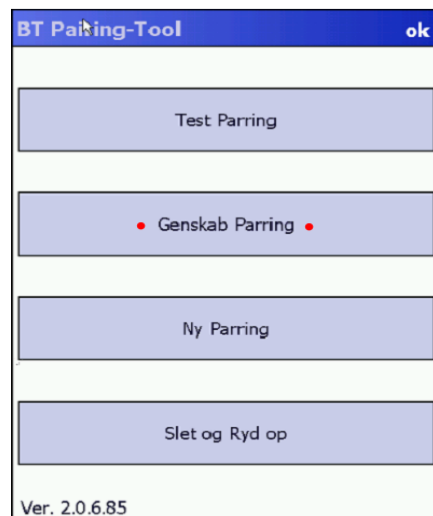


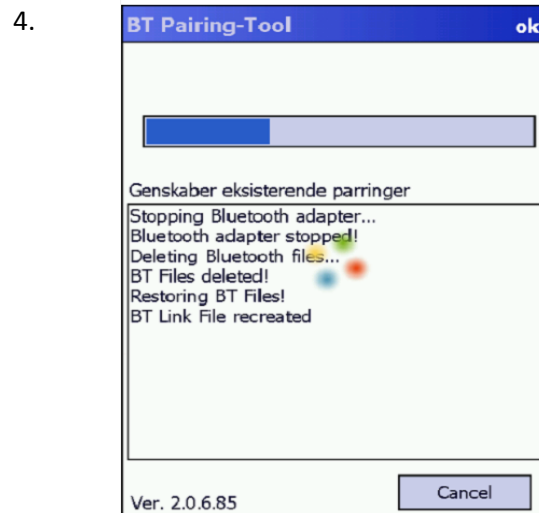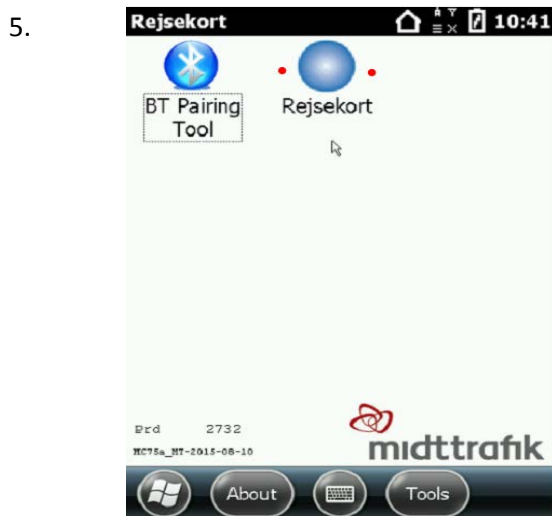Startskærm, vælg BT Pairing tool**Vælg genskab parring****Vælg Yes****Genskabelses processen kører**

Derefter returneres automatisk til startskærmen, så du kan synkronisere eller starte kontrolprogrammet

3. Når alt andet ikke lykkes

1.

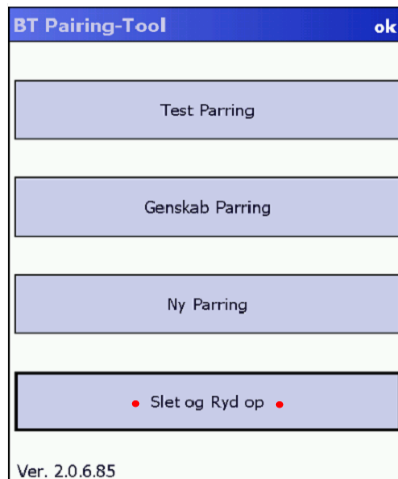


Når der er trykket på "slet og ryd op" starter en proces hvor alle forbindelser slettes. Under processen genstarter PDA'en.

2.



Efter genstart vælges BT Pairing Tool

3.

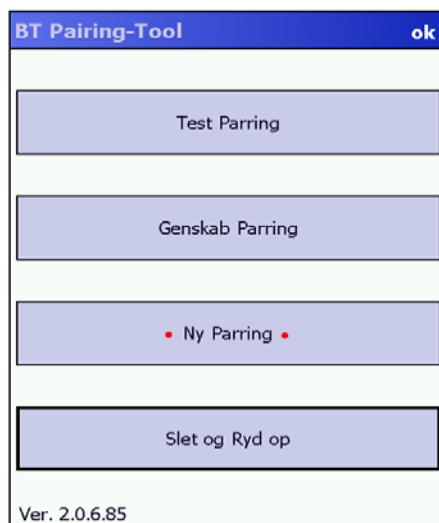

Scan strekkoden på forsiden af printerens Fig. 6, derefter scan den øverste strekkode på bagsiden af printerens Fig. 7. Når dette er gjort går programmet tilbage til forsiden, vælg igen BT Pairing Tool og Ny Parring. BTR'en parres ved at scanne QR koden på skærmen.

4.



Scan ved at trykke på den gule knap, det røde lys i toppen scanner QR kode og strekkode.

5.



Tryk på pwr (markeret med rødt) for at se om der er strøm på enheden. Sluk for enheden ved at trykke pwr. Tryk igen på pwr, når der kommer lys i skærmen tryk pwr ned til QR kode kommer frem.(5 sek)

6.



Strejkode forside printer

7.



Strejkode bagside printer

4. Genstart af BTR og PDA

1.



Hold den røde knap nede indtil den hvide startskærm med midtrafiklogo kommer frem. (10 Sek)

2.



Hold de tre knapper på toppen af BTR nede samtidig med knappen på højre side og slip, herefter genstarter BTR. Blinker herefter i dioden

5. Reset af BTR

1.



Hvis BTR har været løbet tør for strøm, kan den ikke oplade igen, inden den har været reset. Afmonter batteriet og tryk den lille resetknap ned. Der skal bruges en meget tynd genstand, papiclips eller lignende. Monter batteriet igen og tilslut lader. OBS! Hvis BTR er låst og ikke vil reagere kan denne øvelse også hjælpe.

6. Div Fejl tekster

1.



Hvis denne tekst fremkommer på skærmen når du forsøger at lave log ind, skal enheden synkroniseres. Denne fejlmeddelelse kan være fordi det er over 6-7 dage siden den sidst er synkroniseret. Eller at enheden har "tabt" sine data. Efter synkronisering er det igen muligt at logge ind i systemet

2.



Denne meddelelse kommer ved synkronisering, hvor netværket ikke er tilgængeligt. Enten fordi du holder uden for dækning eller netværket er defekt. Hold øje med signalet i den røde oval. I dette tilfælde er der ingen signal.