
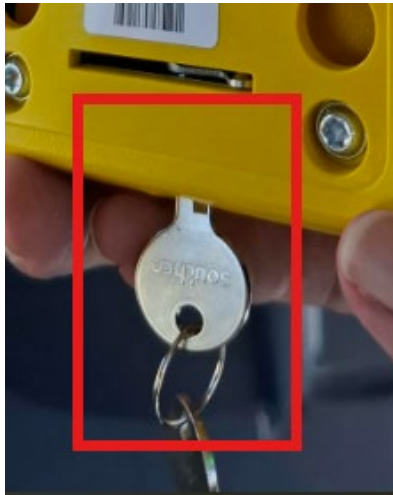





Basiskort 1.st line	
<p>Tjek af kortlæser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Start skærm: Står kortlæser med ”Check ind og ud med Basiskort”• Touch: Skifter skærbilledet ved tryk på EN, eller medrejsende-ikon• Lyd: Er der lyd ved tryk på EN, eller medrejsende-ikon• Dioder: Er der grønt lys i den første af de 4 dioder <p>Hvis en af ovenstående fejler, genstartes kortlæser. Se hvordan herunder</p>	
<p>Genstart af kortlæser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lås op (bund af kortlæser)• Tjek stik, ledninger og chip er monteret korrekt• Tag stik ud/ind• Lås igen <p>Herefter genstarter kortlæser. Afvent op til 5 min. for at se om kortlæser kommer op.</p> <p>Er der fortsat fejl, skal kortlæser udskiftes, og fejlmeldingsskema skal udfyldes. fejlmeldingsskema kan findes på Midttrafik Extranet: Fejlmeld basiskortudstyr - Midttrafik</p>	<p>Nøgle: </p> <p>Chip: </p> <p>Ledninger: Ser sådan ud (foto1) eller kan have en ekstra ledning (foto2)</p> <p>Foto 1: </p> <p>Foto 2: med ”lus” </p>